
ALINCO

デジタル簡易無線機(総務省技術基準適合品)

RALCWI方式

無線局種別コード:3R(登録局)

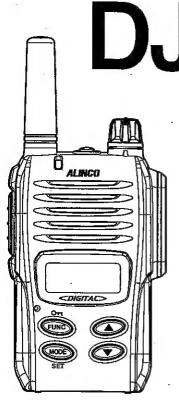

DJ-DP10

取扱説明書

<注意>

・本製品をご利用になるためには、無 線局の登録申請および開設申請をす る必要があります。

登録申請手続きを踏まないで運用されますと不法無線局開設により罰則を受けることになります。

必ず登録状が手元に届いたのを確認 してからご使用ください。

- RALCWI方式以外の無線機との互換性はありません。

アルインコデジタルトランシーバーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本機の性能を充分に発揮させるために、この取扱説明書を最後までお読みいただくようお願いいたします。アフターサービスなどについても記載していますので、この取扱説明書は必ず保管しておいてください。また、補足シートや正誤表が入っている場合は、取扱説明書と合わせて保管してください。

本機は日本国内専用モデルです。海外では使用できません。 This Product is for use only in Japan.

アルインコ株式会社



製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前にお読みください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損失を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。


表示	表示の意味
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死
危険	亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想
	定される内容を示しています。
^	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死
警告	亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示して
	います。
_	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷
注意	害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の
	みの発生が想定される内容を示しています。

図記号	表示の意味
۸	△ 記号は、注意(危険・警告含む)を促す内容がある
!	ことを告げるものです。
	図の中には具体的な注意内容が描かれています。
	○ 記号は、行為の禁止であることを告げるものです。
	図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
	● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるも
a	のです。
	図の中に具体的な指示内容(左図の場合はACアダプタ
	ーをコンセントから抜け)が描かれています。

本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因にて通信などの機会を失ったために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

⚠警告

■使用環境・条件

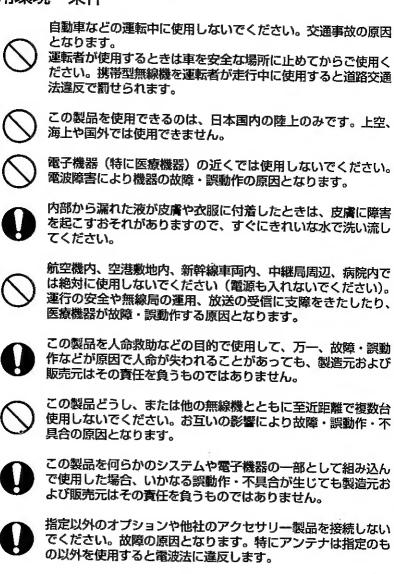



無線局の登録状の有効期限は5年です。登録状の範囲を超えた 運用や登録状を取得しない運用はしないでください。不法無線 局となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を課せら れることになります。

■トランシーバー本体の取り扱いについて



イヤホンを使用する場合、あらかじめ音量を下げてください。聴力障害の原因になることがあります。



トランシーバーは調整済みです。このトランシーバーをユーザーが改造、仕様変更することは法律で禁止されています。



布や布団で覆ったりしないでください。熱がこもり、ケースが 変形したり、火災の原因となります。直射日光を避けて風通し の良い状態でご使用ください。



後述の説明以外の条件で水をかけたり、水が入ったりしないようにご注意ください。火災・感電・故障の原因となります。



水などでぬれやすい場所 (風呂場など) では使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。



近くに小さな金属物や水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。

■充電器の取り扱いについて



指定以外の電圧で使用しないでください。火災・感電・故障の 原因となります。



充電器のACブラグのコードをタコ足配線しないでください。 加熱・発火の原因となります。



ぬれた手で充電器のACアダプターに触れたり、抜き差ししないでください。感電や故障の原因となります。



充電器のACアダプターを、ACコンセントに確実に差し込んでください。ACアダプターの刃に金具などが触れると、火災・感電・故障の原因となります。



充電器やACアダプターの刃に、ほこりが付着したまま使用しないでください。ショートや加熱により火災・感電・故障の原因となります。

■異常時の処置について



以下の場合は、すぐ本体の電源をOFFにして、バッテリーを取り外し、充電器をご使用の場合は、ACアダブターをACコンセントから抜いてください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店、または当社サービスセンターにご連絡ください。お客様による修理は、違法ですから、絶対にお止めください。

- **■**異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするとき
- ■落としたり、ケースを破損したりしたとき
- ■内部に水や異物が入ったとき
- ■ACアダプターのコードが傷んだとき(芯線の露出や断線など)
- 0

雷が鳴り出したら、屋外での使用時には安全のため本体の電源をOFFにし、充電器をご使用の場合は、ACアダプターをACコンセントから抜いて、ご使用をお控えください。本製品は雷に対する保護や保証は致しておりません。

■保守・点検



本体や充電器のケースは、開けないでください。けが・感電・ 故障の原因となります。内部の点検・修理は、お買い上げの販 売店または当社サービスセンターにご依頼ください。

■使用環境・条件



テレビやラジオの近くで使用しないでください。電波障害を与えたり、受けたりすることがあります。



湿度の高い場所、ほこりの多い場所、風通しの悪い場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。



ぐらついた台の上や傾いた所、振動の多い場所には置かないでください。落ちたり、倒れたりして故障やけがの原因となることがあります。



直射日光があたる場所や車のヒーターの吹き出し口など、異常 に温度が高くなる場所には置かないでください。内部の温度が 上がり、ケースや部品が変形・変色したり、火災の原因となる ことがあります。



調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所には 置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあ ります。

■トランシーバー本体の取り扱いについて



アンデナを誤って目などにささないようにしてください。



イヤホン/マイクロホン端子には指定のオブション以外は接続しないでください。故障の原因となることがあります。



長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず本体の電源を OFFにして、バッテリーを取り外し、充電器をご使用の場合 はACアダプターをACコンセントから抜いてください。



アンテナを持って本体を振り回したり、投げたりしないでください。けがや故障、破損の原因になります。



ゴムカバーやツマミを無理に引き抜いたりしないでください。 故障の原因となります。

■充電器の取り扱いについて



充電器のACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。 必ずACアダプターを持って抜いてください。



充電器のACアダプターを熱器具に近づけないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

■保守・点検



お手入れの際は、安全のため必ず本体の電源をOFFにして、 パッテリーを取り外し、充電器をご使用の場合は、ACアダプ ターをACコンセントから抜いてください。



汚れた場合は柔らかいきれいな布で乾拭きしてください。 ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などを使うと外装や文字が変質する恐れがあります。美観上以外にトランシーバーを 長く正常にお使いいただくために定期的な清掃は大変有効です。

■耐塵防浸性能について

この製品は、弊社の設計段階で外郭保護等級IP67規格の耐塵防浸試験に合格しており、保護カバー類を正しく閉めるなど指定の条件を満たしていれば、雨や雪、埃っぽい環境の中でもお使いいただけます。但し砂嵐のような風圧や流水のような水圧が掛かる環境下での性能を保証する物ではありません。金属製、油性、酸や塩分・化学物質を含む等、特殊な粉塵や液体の場合は製品に使われている素材や部品に付着して腐食、劣化や故障の原因になりますが、保証の対象外ですのでご了承ください。また、出荷前に個別検査を行わない「相当品」ですので、汚れたり濡れたりした時は埃を払い、乾いた布で拭くなどのメンテナンスを心がけていただくと永く正常な状態でお使いになれます。保護に使われているカバーやシールドの素材は経年劣化のため変質し、保護性能が低下します。弊社では外郭の保護性能についても製品と同じ一年を保証期間とさせていただきます。尚、耐塵、防浸等の言葉が直感的に分かりにくいことから、カタログや説明書の文中では「防塵」「防水」などの言葉で表現する場合があります。



安全上のご注意	2
目次	8
使用前のご注意	10
機能と特徴	1
1. お使いになる前に	12
付属品の確認	12
付属品の取り付け方	13
2. 本体の名称と動作	18
3. 基本操作	20
4. 通信前のご注意	22
5. 通信方法	23
ユーザーコード通信	23
個別通信	26
秘話通信	30
プライベートチャンネル機能	30
呼び出し用チャンネル15CH	30
6. 便利な機能	31
キーロック	31
バッテリーレベルアイコン	31
リセット	31
緊急通報機能	32
子機間通話禁止機能	32

7. セットモード	33
セットモード一覧	33
簡易セットモード	34
セットモード	35
8. 保守 • 参考	42
故障とお考えになる前に	42
アフターサービスについて	44
9. オプション一覧	45
10. 定格	46



■電波法上のご注意

- ・本機はデジタル簡易無線登録局です。使用するには予め、登録・開設申請が必要になります。
- ・他局の通信を妨害したり、傍受した内容を他に漏らしたり、 傍受した内容を盗用することは法律で固く禁じられており、 違反すると罰せられます。
- ・本機は日本国内の陸上でのみお使いになれます。海上、上空、 海外での使用は違法となり罰せられます。
- ・住所や名前が変わったり、廃局したり、他人への貸し出しを するときも届け出が必要です。詳しくは管轄の総合通信局 におたずねください。
- ■使用場所により無線機の使用が規制されている場所があります。次のような場所では使用しないでください。 (航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、病院内など)
- ■本機を複数台でご使用いただく場合、約10m以内の近距離で同時に通信しないでください。異なるチャンネル同士であっても、妨害を与えたり受けたりすることがあります。
- ■本機を分解、改造したり、本体背面に貼り付けてある証明ラベルを剥がして使用することは法律で固く禁じられています。
- ■高温、多湿、直射日光の当たるところ、ほこりの多い場所は避けてお使いください。
- ■通信の出来る距離は周囲の状況によって大きく異なります。 本機に採用されている電波は直進性が高く、間にビルや橋脚、 または山や丘陵等の障害物があると通信できる距離が短くなります。
- ■販売店で事前にプログラミングされている場合、本書に書かれた機能の一部は制限されていることがあります。詳しくは、プログラミングした販売店にお問い合わせください。



- ■改正電波法準拠で2022年12月1日以降も使えるデジタル 方式(DCR-Digital Convenience Radio)トランシーバーです。
- ■業務でも、レジャーでも、目的を選ばず使えます。
- ■秘話通信により32,767通りから選べるコードが合致しない と通話ができない高い秘話性をもっています。
- ■1W専用機ですからコンパクトで軽量です。
- ■IP67相当の防水で、雨や雪、水まわりの仕事でも安心して使えます。
- ■音声圧縮(符号化)方式RALCWIを採用しました。 (音声圧縮 (符号化)方式RALCWI以外のデジタルトランシーバーとは通 話できません。)

弊社製DJ-DP50HのようなRALCWI方式のデジタルトランシーバーと通信可能です。

お使いになる前に

・・・・・・・・・・・・付属品の確認

本製品には以下のものが付属しています。ご使用前に確認してください。

- □本体
- □バッテリーバック

(Aセット) EBP-177(3.7V 1000mAh)

(Bセット) EBP-178(3.7V 1800mAh)

- □シングル充電スタンド EDC-280
- □ACアダプター EDC-239
- □ベルトクリップ(ビス2本付)
- □ハンドストラップ
- □ロングアンテナ EA-193
- □ショートアンテナ EA-194
- □取扱説明書(本書)
- □申請書類─式
- □保証書

注意 保証書に購入の日付が記載されていないときは、レシートを保証書と一緒に保管してください。ご購入日が証明できる書類が無いと保証サービスは無効となりますのでご注意ください。


弊社純正、または弊社が認めたアクセサリー以外をご使用になって起きた不 具合は保証期間の有無を問わず有償修理になります。他の無線機メーカー製 オプション品が使えるかどうかは検証していないので、ご使用は推奨できま せん。アクセサリー専業メーカーの製品であれば、そのメーカーにお問い合 わせください。

他社製アクセサリーに起因する不具合は、弊社で修理や改造で対応することはできません。

・・・・・・・ 付属品の取り付け方 ・・・・・・・・・


■アンテナの取り付け方

アンテナの根元を持って時計方向(右)に 回転が止まるまで回します。 外すときは反時計方向(左)に回します。

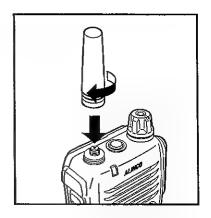

■ハンドストラップの取り付け方

本機背面上部にあるストラップ用の通し 穴に取り付けます。

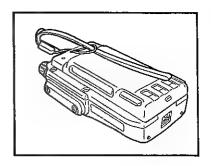


■ベルトクリップの取り付け方

ベルトクリップをネジで本体の背面部の 溝に合わせて取り付けます。

全意 定期的に、ネジにゆるみがないか点 検して ください。ベルトクリップ は消耗品です。スペア部品をして 販売していますので、お買い求め の際は販売店にご相談ください。


ベルトクリップユニット EBC-27 (ベルトクリップ 1個、ネジ2本)

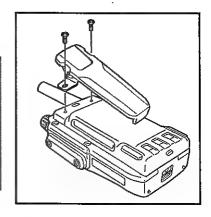


■バッテリーパックの取り付け/取り外し


●バッテリーバックの取り付け方 バッテリーバックの溝を本体のツメに 合わせ、バッテリーパックを矢印の方 向に押し込んで「カチッ」と音がするま でしっかりと固定します。

ロックレバーが固定されているか確認します。



注:スライドさせる際は、指や爪など を傷めないよう、十分に注意して ください。

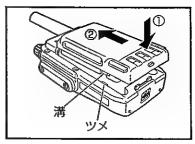

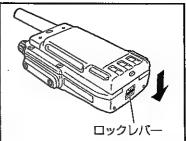




・外部電源の使用

本機は外部電源端子はありません、外部電源での使用はできません。 ・本製品は乾電池では使用できません、バッテリーの持ちに不安がある 時はスペアのバッテリーバックを充電して携帯してください。

■バッテリーパックのショート防止

À

バッテリーバックを持ち運ぶときは、十分ご注意ください。ショート によって電流が急増し、発火の原因となることがあります。

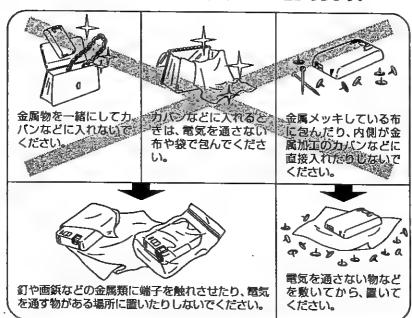

注意 バッテリーバックは出荷時には充分に充電されておりません。お買い 上げ後にフル充電してからご使用ください。

・充電はOC~40Cの温度範囲内で行ってください。

パッテリーパックの改造、分解、火中・水中への投入は絶対にしない でください。発熱・破裂などの可能性もあり、大変危険です。

バッテリーバックの端子は絶対にショートさせないでください。機器の損傷や、バッテリーの発熱による火傷の原因となることがあります。 必要以上の長時間の充電(過充電)はバッテリーの性能を低下させますのでお止めください。

バッテリーバックの保存は、一10℃~ 45℃の温度範囲で湿度が低く 乾燥した場所を選んでくだざい。それ以外の温度や極端に湿度の高い 所では、バッテリーの液漏れや、金属部分の錆の原因になりますので避 けてください。

バッテリーバックは消耗品です。所定の時間充電しても使用時間が著し く短い場合は寿命がつきたものと思われます。新しいものにお取替えく ださい。

・バッテリーバックはリサイクル資源です。再利用しますので、廃棄しないでバッテリーバック回収協力店へご持参ください。

■リチウムイオンバッテリーパックの充電方法

シングル充電スタンドもしくはツイン充電スタンドと AC アダプターを接 続してリチウムイオン充電池パックを充電します。

使用する充電スタンドによって使えるACアダプターが違います。

************	ACアダプター			
充電スタンド	EDC-239	EDC-555	EDC-262	
シングル (EDC-280)	0	0	×	
ツイン(EDC-277R)	×	0	0	

‡食 リチウムイオン充電池パックをお買い上げいただいたとき、または長い **膛使用しなかったときは、フル充電してからお使いください。専用充電** スタンドでしか充電できません。

充電スタンドのランプが赤色に点灯し、充電が完了するとランプが緑色にな ります。充電時間は空のバッテリーバックをフル充電する場合、EBP-177 は約2.5時間EBP-178は4時間です。

注實 充電終了後、ACアダプターをACコンセントから外してください。 長時間充電したままにしておくと、充電池パックを劣化させることがあ


ります。


充電中は、本機の電源を切る必要はありませんが、受信音にノイズが混 入する場合があります。また故障の原因となりますので絶対に送信はし ないでください。


無線機を付けた状態でうまく充電できない場合は、電池単体で充電して みてください。ACアダプター(FDC-262)を使用した場合、充電スタン ド(EDC-277R)を最大4台連結して充電できます。(シングル充電スタ ンド EDC-280は連結できません。)

本体及び充電器の充電端子はときどき乾いた綿棒等で清掃してください。 汚れていると接触不良の原因となります。(この際に充電端子を変形させ ないようにしてください。)

弊社のパッテリーパックは対応する弊社製品専用です。対応の純正充電 器または適合する無線機本体のみで充電できます。市販や他社製の充電 器やアダプター等で充電すると電流量の違いなどから故障や事故の原因 となる可能性があります。絶対に充電しないで下さい。

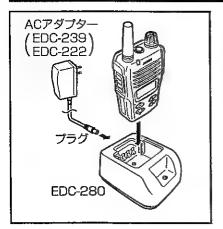

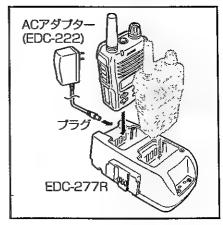

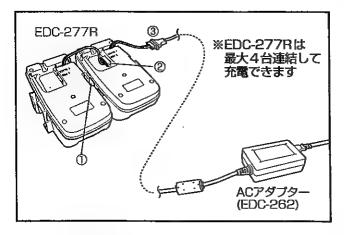


ツイン充電スタンド(EDC-277R)とACアダプター(EDC-222・EDC-262)は別売りです。ご購入いただいた販売店、または弊社営業所にてお買い求めください。

注意 長時間使わないときは、パッテリーパッタが空に近いときだけ 1 時間程 ・ 度継ぎ足し充電をしてから本体から外して保存してください。 ※パッテリーパックを非常に長期間(年単位)使わずに保存しておくと、 ・ 状態にもよりますが劣化して使えなくなることがあります。




リチウムイオンバッテリーを保存するには50%程度の充電状態が最適と言われています。最も劣化しやすいのは放電状態、次に満充電状態での保存です。

本体の名称と動作

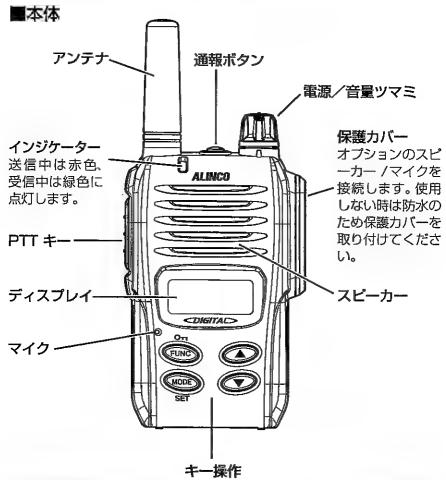

丰一名称	a th
FUNC	「FUNC」キーを押すと、FUNCモードになります。
	約2秒間押すと、キーロック設定/解除ができます。
MODE	受信モードを変更します。
A	周波数チャンネル番号、各設定項目のUP
V	周波数チャンネル番号、各設定項目のDOWN

■ディスプレイ表示

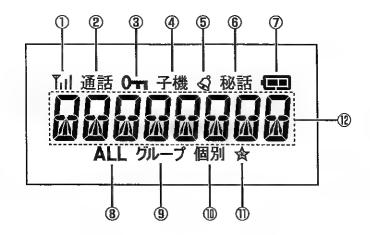

	*#####################################	説 明
1		受信した電波と送信出力のレベルに応じて3段階に
	Tell	点灯します。送信時には出力のレベルを表示します。
		Til 1W. Til 0.5W. Ti 0.2W
2	通話	相手局と交信時に点灯します。
3	0-11	キーロック時に点灯します。
4	子機	子機間通話禁止機能で子機設定時に点灯します。
⑤	₹3	ベル機能設定時に点灯します。
6	秘話	秘話通信設定時に点灯します。
7		バッテリー残量を表示します。
8	ALL	個別通信のALL送信時に点灯します。
9	グループ	個別通信のグループ送信時に点灯します。
10	個別	個別通信の個別送信時に点灯します。
(II)	•	「FUNC」キーを押してFUNCモードにすると点
	K K	灯します。
12		送信・受信チャンネル番号(周波数)や各設定内
(4)		容を表示します。

3 基本操作

■電源を入れる

電源/音量ツマミを時計方向に回して電源を入れます。




■音量を調整する

電源/音量ツマミを時計方向に回すと音量が大きくなります。

受信しながら適切な音量に調整してください。


イヤホンで聞くときはボリュームを最小 にしておいて、受信しながらゆっくりボ リュームを上げてください。

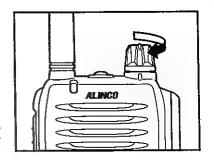

■チャンネルを合わせる

「▲」キーまたは「▼」キーを押してch-01 ~ ch-30を選択します。

キーを押し続けると連続してチャンネル が切替わります。



■相手局をあわせる (☞P.26)

個別通信で相手局の個別ID・グループを指定するときは、「通報ボタン」を押して表示を点滅させ「▲」・「▼」キーで相手局を選択し、もう一度「通報ボタン」を押すことで決定します。

(個別ID等の数が多いものは「MODE」キーで表示点滅の桁を移動させることができます。)

■受信する

信号を受信すると、受信した信号レベルに応じてディスプレイのアンテナが表示され、交信条件を満たしているときディスプレイの「通話」表示が点灯し、音声が聞こえるようになります。(個別通信のときは相手局の個別IDが表示されます。)

■送信する

「PTT」キーを押すと、インジケーターが赤色に点灯し送信状態になります。 「PTT」キーを押しながら、マイクに向かって話します。マイクと口元は約5cm程離してください。

「PTT」キーを離すと受信待ち受け状態に戻ります。

VOX機能動作時は「PTT」キーは動作しません。詳しくはセットモード「VOX機能」をご参照ください。(GPP.40)

本機は送信を開始してから相手に音声が聞こえるまで若干のタイムラグが でざいます、「PTT」キーを押したら一呼吸置いてからお話ください。

重要・マイクに向かって話すさき、声が大きすぎたり口元が近すぎたりすると、送信音が歪み(ひずみ)ますのでで注意ください。

本機は防水を施すため、内蔵マイクの手前に特殊な布製素材を装着しています。このため、内蔵マイクを使用した時と外部マイク等のアクセサリーを使用したときで若干音質が変わって聞こえる場合がありますが、異常ではありません。



通信前のご注意

全てのデジタル方式トランシーバーには電波法に基づく下記の制限が設けられています。

キャリアセンス

信号を受信中のチャンネルでは送信できなくする機能です。 先に通話中の人に妨害を与えないために設けられています。

送信時間制限装置

一回の送信で連続して送信できる時間は、「5分以内」と電波法で定められています。

連続した送信が5分を超えると自動的に送信を停止します。

停止してしまったら一分間送信できなくなります。

チャンネルの独占や無駄な長話を防いでなるべく多くの人がチャンネルを共有して使えるようにするために設けられています。

送信時間制限が働く前に警告音を鳴らすことができます。(<3~P.37)

通信の互換性について

DJ-DP10は音声圧縮方式RALCWIを採用しており、本書を編集している時点では弊社製RALCWI方式のDCR無線機以外に通話ができる機種は他メーカーから発売されておりません。(AMBE+2™等、別方式を採用したDCRとは一切通信できません。)



通信方法

DJ-DP10で使用できる通話モードの概要と操作 方法を紹介します。

・・・・・・・・ユーザーコード通信

セットモード「通信モード切替」でユーザーコードを選択しているとき、この 通信方式になります。(GPP.35)

ユーザーコード通信は、同じチャンネルに合わせていても、ユーザーコード が一致している人同十だけでしか通信できない方式です。

ユーザーコードはセットモード[ユーザーコード]により 1 ~ 511の中か ら選ぶことができます。


通話したいグループのメンバー全員に同じコードを設定してください。



| ユーザーコードとは特定小電力トランシーバーの「グループトーク」、業 参考 務やアマチュア無線の「トーンスケルチ」と似た機能です。

■ユーザーコード通信の手順

- ①電源を入れます。
- ②チャンネルを合わせます。
- ③セットモードの「通信モード切替」にて 「ユーザーコード通信」を選びます。 (@PP.35)
- 4回じくセットモードで「ユーザーコー ドの設定しを選んでコードを合わせま す。(GPP.36)



⑤ 「通報ボタン」を押して変更内容を確定した後、「PTT」キーを押してセッ トモードを解除します。

⑥「MODE」キーを押すことでチャンネルだけの表示とチャンネルとコード の表示とを切替できます。


以上で、ユーザーコード通信が出来るようになります。

注意 ユーザーコード通信設定と個別通信設定(GPP.26)では通話できません。 ん、どちらかの通話方式に統一してお使いください。

ユーザーコード通信時の画面にはチャンネルだけ表示しているものとチャンネルとコードを表示しているものがあります。 それぞれの表示のときに送受信の動きが違いますので。 使用状況に合わせてお選びください。

■チャンネルだけが表示されているとき


ユーザーコードの設定が反映されません。 後述の秘話が使われていない信号であれば全て交信できます。



■チャンネルとコードが表示されているとき

ユーザーコードが一致する信号のみ交信 できます。



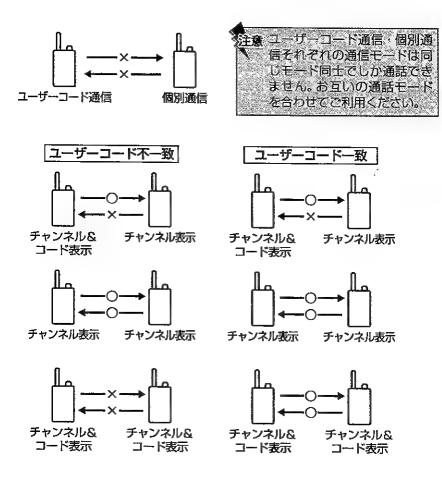

•••• 個別通信 •••

セットモード「通信モード切替」で個別通信を選択しているとき、この通信方式になります。(GPP.35)

個別通信では、ユーザーコードが一致している複数の交信相手を個人、グループ、全員のように指定して呼び出すことができます。

(自分のID・グループはセットモードで変更できます。)

■個別通信の設定

- ①電源を入れます。
- ②チャンネルを合わせます。
- ③セットモードの「通信モード切替」にて 「個別通信」を選びます。(GPP.35)
- ④同じくセットモードで「ユーザーコードの設定」を選んでコードを合わせます。(⑤ア.36)。



- ⑤セットモードの「自局ID」・「グループ」にて自分のID・グループをそれぞれ設定します。(GPP.36)
- ⑥「通報ボタン」を押して変更内容を確定した後、「PTT」キーを押してセット モードを解除します。
- ⑦「MODE」キーを押すことで個人・グループ・全員と交信相手を切替ることができます。

個別通信の手順は次ページから説明します。

注意 ユーザーコード通信設定(GPP.23)と個別通信設定では通話できません、どちらかの通話方式に統一してお使いください。

個別通信時の通常画面には個別表示・グループ表示・ALL表示の3種類があります。

交信には自分・相手とも個別通信モードでユーザーコードが一致している必要 があります。


■個別表示のとき


特定の一人だけを呼び出せます。

- ・最大で999の個別IDが設定できます。
- ・同じ個別IDを複数の人に割り当てること もできます。

この場合はグループ呼び出しのように同じ 個別IDの人全員をまとめて呼び出します。 相手局の個別ID

「通報ボタン」を押して「相手局の個別ID」を点滅させてから「▲」・「▼」キーで相手局を選択します。このとき「MODE」キーを押すと表示点滅の桁が移動します。もう一度「通報ボタン」を押して点滅を止めたら選択が決定します。

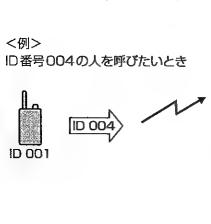

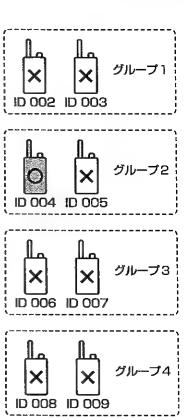



■グループ表示のとき

選択したグループを呼び出せます。

1~10の10組、設定できます。


「通報ボタン」を押して「グループ番号」を点滅させてから「▲」・「▼」キーでグループを選択します。もう一度「通報ボタン」を押して点滅を止めたら選択が決定します。

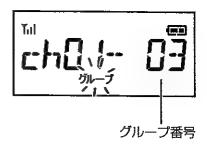


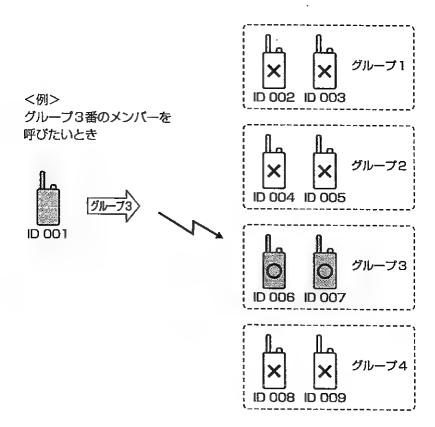

■ALL表示のとき

全員を呼び出せます。



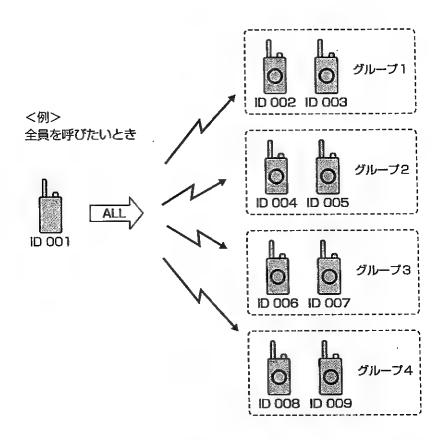


秘話通信

秘話キーの一致した無線機間でのみ交信 できる機能です。

秘話ID1~ 16に32,767通りの秘話 キーをそれぞれ割り当ててお使いいただ けます。

(あらかじめ弊社工場出荷時に秘話IDには弊社が設定した秘話キーを割り当てておりますが、セットモードの「秘話ID」にて自由に変更ができます。((るア.36))

注意 秘話キーが一致しない時は「ギャラ ギャラ」とノイズの様な音が鳴り続 けます。



5-P 12345

・・・・・・ プライベートチャンネル機能・・・・・・

特定のチャンネルをプライベートチャンネルとして設定することで、よく使うチャンネルとの切替を簡単にします。

セットモード「通報ボタン設定」をプライベートチャンネルに設定し(© P.38)、セットモード「プライベートチャンネル設定」にてチャンネルを設定してご利用ください。(© P.39)

「通報ボタン」を約3秒押し続けていると設定された、プライベートチャンネルに移行します。(このとき画面左端の文字がPになります。)

もう一度「通報ボタン」を押し続けると元のチャンネルに戻りプライベートチャンネルを解除します。



・・・・・・ 呼び出し用チャンネル15CH・・・・・・


15CHは呼び出し用チャンネルとなっており、ユーザーコード通信・個別通信・秘話通信はできません。また、このチャンネルは呼び出し用チャンネルですので通話相手を呼び出した後は別のチャンネルに移ってから通話してください。

6 便利な機能

・・キーロック

使用時に誤ってキーが操作されることを防ぐ機能です。「FUNC」キーを2秒以上押すとキーロックが設定され、ディスプレイに「鍵アイコン」が点灯します。


キーロック時、「PTT」キー、「緊急通報機能」、電源のON/OFFの操作のみが可能



です。キーロックを解除するときはもう一度「FUNC」キーを2秒以上押して「鍵アイコン」を消してください。

・・・・・・バッテリーレベルアイコン・・・・・・

本機のディスプレイに表示されるバッテリーアイコンは、バッテリーの残量を示します。バッテリーアイコンの中身が空になっているときは、バッテリーパックを交換するか、充電してください。



- €■ バッテリーの残量が十分にあります。
- □ バッテリーの残量が減っています。充電をおすすめします。
- 「バッテリーの残量が少なくなっています。すぐに充電してください。

・・・・リセット

一度電源を切り「FUNC」キー「PTT」キー「通報ボタン」を押しながら電源を入れると「RESET」が表示され、そこから再度「通報ボタン」を押すとご購入時の状態になります。





販売店によって納入前に各設定がプログラミングされている時は、リセットが使えないことがあります。

••• 緊急通報機能 ••••

「通報ボタン」を約3秒押すことで、自分・相手ともアラーム音がなり、相手に自分のIDを知らせます。


自分はもう一度「通報ボタン」を約3秒、相手は「PTT」キーを押すことでアラームが止まり表示が元に戻ります。

セットモードの「通報ボタン設定」を「緊急通報機能」に設定してからご利用ください。(全アP.39)



•••• 子機間通話禁止機能 •

親機と子機間のみ通信可能にし、子機どうしの通信は禁止させることができるモードです。(子機設定のとき「子機アイコン」点灯)

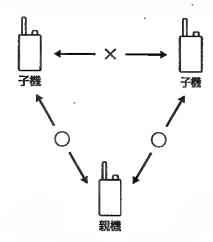

この機能を使わないときは本機を親機に設定してください。この機能を 使うときば設定を子機にしてお使いください。

(セットモードの「子機間通話禁止機能設定」(P37)



・・・・・・・・・・ セットモード一覧・・・・・・・・・・・

DJ-DP10をもっと使いやすくするために、各種機能の動作をカスタマイズできます。

■簡易セットモード

項目	表示項目	三初期值	設定値	参照ページ
スケルチ調整	SQL	3	1~9	P.34
送信出力設定	PoW	h	h/m/L/oFF	P.34
マイクゲイン	micG	2	L/1~3	P.35

■セットモード

項目	表示項目	初期值	設定値	参照ページ
通信モード切替	modE	uc	uc/PRv	P.35
ユーザーコードの設定	uc	001	001~511	P.36
自局 ID	myid	001	001~999	P.36
グループ	myGP	01	01~10	P.36
個別呼出時の切替	indid	oFF	oFF/5,10,30,60/Go	P.36
グループ呼出時の切替	indGR	oFF	oFF/5,10,30,60/Go	P.36
全員呼出時の切替	indAL	oFF	oFF/5,10,30,60/Go	P.37
[▲][▼] キー単独の動作	ud id	oFF	oFF/on	P.37
秘話 ID(秘話牛一)	ScRid	oFF	oFF/1~16	P.37
	(ScR)	(割当キー)	(00001~32767)	, !
子機間通話禁止機能設定	-	oyA	oyA/koki	P.37
送信制限警告機能	cSbP	on	oFF/on	P.38
バッテリーセーブ	bS	oFF	oFF/on	P.39
オートパワーオフ	APo	oFF	oFF/30m/1h~6h	P.39
照明設定	LAmP	5	oFF/5/on	P.39
通報ボタン設定	EmG	PRi	PRi/EmG	P.39
プライベートチャンネル設定	PRich	15	1~30	P.39
VOX 機能	VOX	oFF	oFF/1 ~ 7	P.40
ベル機能	bELL	oFF	oFF/on	P.41
ビープ音量設定	bEEP	6	oFF/1~9	P.41

簡易セットモード

●簡易セットモードの設定方法

- ①「FUNC」キーを押した後「MODE」キーを押して簡易セットモードに入り ます。
- ②「▲」・「▼」キーを押して設定したい項目に合わせます。
- ③「通報ボタン」を押して設定値を点滅させて「▲」・「▼」キーで設定内容を 変更します。
- ④もう一度「通報ボタン」を押して設定内容の点滅を止めると設定が決定し ます。
- ⑤「PTT キーを押すと簡易セットモードから通常モードに移行します。

■スケルチ調整

電波信号の強さによって受信を開始する レベルを設定できます。

Tal

スケルチレベルは1~9の間で設定でき ます。



アナログ無線機のようにレベル最低時に「ザー」とノイズが聞こえること **参表** はありません。この設定は頻繁に変える必要はありません。

■送信出力設定

送信出力を設定します。

h : 送信出力 1W m : 送信出力0.5W :送信出力0.2W


oFF:送信しない

受信専用の端末としてもご利用で

きます。



送信出力を小さくすると、その分パッテリーが長持ちします。 通話範囲が狭い時はmかして通話デストをして状態が良ければそのまま お使いになることをおすすめします。



■マイクゲイン


マイクの感度を設定します。

マイクゲインはL/1(小) $\sim 3(大)$ の間で 設定します。

標準設定は2です。

音が歪むと言われる時は1に、声が小さいと言われる時は3にします。

周辺の環境騒音が大きいときは、しに設定して大きな声で話してください。




セットモード

●セットモードの設定方法

① 一度電源を切り「通報ボタン」を押し ながら電源を入れるとセットモードに 入ります。

(ディスプレイに「SET MODE」と約2 秒間表示されます。)




- ②「▲」・「▼」キーを押して設定したい項目に合わせます。
- ③「通報ボタン」を押して設定値を点滅させて「▲」・「▼」キーで設定内容を変更します。(設定値の桁数が多いときは、設定値が点滅中に「MODE」キーを押すと、桁移動することができます。)
- ④もう一度「通報ボタン」を押して設定内容の点滅を止めると設定が決定します。
- ⑤「PTT」キーを押すとセットモードから通常モードに移行します。

■通信モード切替

ユーザーコード通信か個別通信か選択す る機能です。


uc : ユーザーコード通信

PR v :個別通信




■ユーザーコードの設定

ユーザーコードを1~511の間で選択できます。



■自局ID

個別通信で使用する自分用のIDを 1 ~ 999の間で選択できます。



■グループ


個別通信で使用する、グループ区分を設 定します。

最大10のグループ(1~10)に分ける ことができます。



■個別呼出時の切り替え

個別通信で自局の設定に関係なく個別呼出しされた場合、個別表示に一定時間切り替わった後、元の設定に戻る方式と完全に切り替わる方式を設定できます。



oFF:切り替わらない。

5~60:5~60秒間切り替わったあと

元の設定に戻ります。

Go:完全に切り替わります。

■GRP(グループ)呼出時の切り替え

個別通信で自局の設定に関係なくグループ呼出しされた場合、グループ表示に一定時間切り替わった後、元の設定に戻る方式と完全に切り替わる方式を設定できます。

ndbPoFF

oFF :切り替わらない。


5~60:5~60秒間切り替わったあと元

の設定に戻ります。

Go:完全に切り替わります。

■全員呼出時の切り替え

個別通信で自局の設定に関係なく全員呼出しされた場合、ALL表示に一定時間切り替わった後、元の設定に戻る方式と完全に切り替わる方式を設定できます。



Yu1

oFF:切り替わらない。

5~60:5~60秒間切り替わったあと元

の設定に戻ります。

Go:完全に切り替わります。

■[▲][▼]キーの単独の動作

[▲] [▼] キーを単独で押した時にチャンネル番号切り替えか、個別モードのID(またはグループ番号)切り替えかを設定できます。この設定を変更すると、チャンネル番号切り替えとID(またはグループ番号)切り替えの操作が入れ替わります。



ch :チャンネル番号が切り替わりま

す。

id :iD(またはグループ番号)が切り


替わります。

■秘話 ID

秘話通信で使用するIDをoFF/ $1 \sim 16$ の間で選択できます。

IDがoFF以外のとき表示を点滅させずに「MODE」キーを押すとIDに割り当てられている秘話キーが表示されます。

この状態で「通報ボタン」を押すとIDに割り当てられている秘話キーを変更することができます。



5-R 12345

■子機間通話禁止機能設定


子機間通話禁止機能で親機か子機か設定する機能です。

oyA :親機設定 koki :子機設定



■送信制限警告機能

送信時間制限装置による、「5分間」の連続送信時間に近づいたことを警告音を鳴らして知らせる機能です。



送信終了30秒前「ピピピ」 送信終了5秒前「ピー」

oFF : 警告音を鳴らさない on : 警告音を鳴らす

注意 送信時間制限装置が動作すると強制的に受信状態となり、その後1分間 は送信できません。

■バッテリーセーブ

本機内部で電源を短い間隔でON/OFF させることで、待機中の消費電力を抑え、 バッテリーを長持ちさせる機能です。 通常はOFFでお使いください。

Tal 65 off

on :バッテリーセーブ有効 oFF :バッテリーセーブ無効



この機能を使うと電池の持ちが良くなりますが、通話時、話の言葉が普 参考 通よりも少し長めに切れます。(「送信する」(GFP.21))


■オートパワーオフ

自動電源オフ(Auto Power Off)、設定 した時間無操作状態が続くとビープ音が 鳴り自動的に電源が切れます。

無操作状態が10分以上続くと画面左端 の文字がAになります。

oFF :無効 30m:30分

1h~6h:1~6時間





■照明設定

ディスプレイの照明の設定です。

oFF :消灯

5 : キー操作後5秒間点灯

on :常灯



■通報ボタン設定

「通報ボタン」を3秒間押し続けたときの 動作を設定します。


EmG:緊急通報機能

PRi : プライベートチャンネル

Tal EmG

■プライベートチャンネル設定

プライベートチャンネルに割り当てるチ ャンネルを設定します。



■VOX機能


「PTT」キーを押して送信する代わりに、 「本機に入ってきた声」に反応して自動的 に送信する機能です。


話かければ自動的に送信し、黙っていれ ば自動的に送信を終了します。

VOX感度は 1(低)⇔7(高)で設定できま す。

VOX機能有効時には画面の一番左の表 示がvになります。

VOX機能を解除するにはoFFを選びま す。







- 注意・感度を上げすぎると小さな声や回りの音、本機に対する衝撃などで も送信してしまうことがあります。
 - ・VOX機能は外部マイクでも使用できますが、一部オプション使用時 : には利用できません。(GPP 44):
 - · VOX機能を設定しているときは、本体や外部マイクの「PTT」キー 押しても送信できません。
 - ・感度調整をおこなっても、周囲の音が大きいところでは誤って送信 してしまうことがあります。
 - ・本機は受信してから音声がでるまで若干のタイムラグがございます。 いきなり本題を言うと頭切れを起こしてうまく伝わらないことがあ りますので、ご注意ください。

■ベル機能

信号を受信するとベル音とアイコンを点滅させてお知らせする機能です。

on : 有効(ベルアイコンが点灯します。)


oFF:無効




キー操作時になるビープ音の音量を調節することができます。

ビープ音量は 1 (小)⇔9(大)で設定できます。

ビープ音はoFFにすると鳴らなくなります。





8 保守・参考

・・・・・・ 故障とお考えになる前に ・・・・・・・

次のような症状は故障ではありませんので、よくお確かめになってください。 処置をしても異常が続くときは、リセットをすることで症状が回復する場合 があります。設定プログラム・CPU関連の問題は、リセットをすることで 回復する場合が多いものです。

症状		Charles a Ambrilla
201 2000 1.20 VOT - 200 V. J. C. 20000003300-000000000	原	见 置
電源を入れて	バッテリーパックが接触	端子の汚れを清潔で乾い
も、ディスプレ	不良を起こしている。	た布や綿棒で拭って取り
イに何も表示		除く。
されない。	バッテリーが消耗している。	バッテリーを充電する。
スピーカーか	音量が低すぎる。	適切な音量に設定する。
ら音が出ない。	スケルチレベルが高すきる。	適切なレベルに調整する。
受信できない。	「PTT」キーが押され、送信	「PTT」キーを離す。
「ギャラギャラ」	状態になっている。	
音が聞こえる。	秘話キーが一致していな	秘話キーを一致させる、も
	い。	しくは送信側と受信側の
		秘話キーをOFFにする。
受信中に表示	バッテリーパックが消耗	バッテリーパックを充電
が点滅したり	している。	する。
消えたりする。		3 000
送信ができな	「PTT」キーが確実に押さ	「PTT」キーを押して、
U10	れていない。	TX/RXランプを赤く点灯
送信しても応		させてから送信する。
答がない。	チャンネル(周波数)や通	相手局と通信可能なチャ
	信設定が間違っている。	カナめこ過信の形なノヤ ンネル・設定に正しく合
	ILIDACIO IDIGEO COMO.	りたが、設定に近してロー
	キャリアセンスが働いて	信号がなくなるのを待っ
	いる。	信号がなくなるのを付う てから送信する。
送信ができない。	バッテリーバックが消耗	
送信すると、表示	している。	バッテリーパックを充電
が点滅したり消	0 (010)	する。
えたりする。		

症状	原皮	·····································
チャンネル(周	キーロックが設定されて	キーロックの設定を解除
波数)が切替わ	いる。	する。
らない。		
キーによる操	キーロックが設定されて	キーロックの設定を解除
作ができない。	いる。	する。・
表示が異常に	CPUが誤動作している。	リセットする。
なっている。		
充電しない。	充電端子が汚れている。	充電端子の汚れを乾いた
		布で拭き取ってください。

- ■無線機の状態に異常があるとエラー表示が出ます。故障を示すエラー表示 もあります。その際は、点検・修理が必要になりますので、「アフターサー ビスについて」(P.47)をご覧の上、販売店または弊社サービスセンタ ーにご相談ください。
- ■自動車やバイクなど比較的速い速度で移動する局との通信やアンテナが ブラブラ揺れるような状態で使用するとフェージングでエラーが発生し て通話が安定しないことがあります。これは走行中の車内では乱れて見え るテレビ画面が停車すると安定するのと同じ理由で発生する、電波伝搬上 の理由によるもので異常ではありません。
- ■秘話や個別・グループ呼出機能を使うと通話距離が若干短くなることが ありますが、異常ではありません。
- ※保護カバーなどの防水パーツは消耗品です。

メーカーによるIPX7相当の防浸性能の保証期間は1年間です。

アフターサービスが必要な場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。

最寄りの販売店の検索には、http://www.alinco.co.jpの「販売店のご案内」メニューをご利用ください。

アフターサービスについて

■保証書

保証書は、所定事項(ご購入店名、ご購入日)への記入および記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。ご購入時の記載、またはそれを証明するシート等別の書類が無い場合は無効となりますので充分ご注意ください。

■保証期間

お買い上げの日より1年間です。

正常な使用状態で上記の期間中に万一の故障が生じた場合は、お手数ですが製品に有効な保証書を添えて、お買い上げいただいた販売店または弊社サービス窓口へご相談ください。保証書の規定にしたがって修理いたします。

■保証期間が経過した場合

お買い上げいただいた販売店または弊社サービス窓口へご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合には、お客様のご要望により有償で修理 いたします。

アフターサービスについてご不明な点がありましたら、お買い上げいただいた販売店または弊社サービス窓口へご相談ください。

■製造終了製品に対する保守年限に関して

弊社では製造終了後も下記の期間、製品をお使い頂けるように最低限必要な補修用部品を常備しています。但し不測・不可抗力の事態により在庫部品に 異常が発生したような場合はアフターサービスをご提供できなくなること もありますので、予めご了承ください。

補修部品の保有期間は、生産終了後5年です。

タオプション一覧

EBP-177 リチウムイオン充電池パック(3.7V 1000mA)

EBP-178 リチウムイオン充電池パック(3.7V 1800mA)

EDC-277R ツイン充電スタンド

EDC-280 シングル充電スタンド

EDC-222 ACアダプター(ツイン充電用)

EDC-239 ACアダプター(シングル充電用)

EDC-262 ACアダプター(連結充電用)

EMS-63 (*1) スピーカーマイク(防水プラグ)

EME-40A (*2) ヘルメット用ヘッドセット(防水プラグ)

EME-41A イヤホンマイク(防水プラグ)

EME-43A 咽喉イヤホンマイク(防水プラグ)

EME-45A ヘッドセット(防水プラグ)

ESC-52 ソフトケース **ESC-53** ハードケース

EDS-16 (*3) 変換アダプター

EA-193 ロングアンテナ

EA-194 ショートアンテナ

EBC-27 ベルトクリップ

- (*1) スピーカーマイク(防水プラグ)は、VOX機能が使用できません。
- (*2) バイク用ヘルメットには使用できません。
- (*3) 従来のオプション(2ピンタイプのイヤホンマイク/ライターケーブル など)を使用するには、変換アダプター(EDS-16)が必要です。外部電 源端子は使用できません。

EBP-177、EBP-178は本機に正しい方法で接続された場合にのみIPX7相当の防水機能が働きます。単独の状態では水に濡らさないでください。故障の原因となります。



■一般仕様

送受信周波数	351.2.0000~351.38125MHz(30cH)
電波型式	FIE
アンテナインピーダンス	50Ω
(出力端子)	
定格電圧	3.7V
消費電流	1A以下(送信時: 1W)
0.000	0.5A以下(送信時: 0.5W)
	0.3A以下(送信時: 0.2W)
Control of the Party (1996).	300mA以下(受信時)
Here 1 (4)	100mA以下(待ち受け時)
	30mA以下(バッテリーセーブ時)
外形寸法(突起物除く)	55×97.5×30.5mm(EBP-177装着時)
WXHXD	55×97.5×35.5mm(EBP-178装着時)
重量	約 175g(EBP-177装着時)
(ショートアンテナ装着時)	約 195g(EBP-178装着時)
使用温度範囲	-20℃~+60℃

■送信部

送信出力	1W/0.5W/0.2W(偏差:+20%、-50%)
変調方式。	4値FSK
周波数偏差	±1.5ppm
占有周波数帯域幅	5.8KHz以下
最大周波数偏移	±1324Hz以内
スプリアス発射強度	25uW以下

受信部

受信感度	-8dBu(BER 1×10 ⁻²)
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン
低周波出力(最大時)	300mW以上
副次的に発する電波等の強度	4nW以下

■参考

長さ	ショートアンテナ 45mm		
	ロングアンテナ 200mm		
重量(一)。	約 187g(EBP-177装着時)		
(ロングアンテナ装着時)	約207g(EBP-178装着時)		
充電時間			
EBP-177(1000mAh)装着時。	約2.5時間		
EBP-178(1800mAh)装着時	約4時間		
運用時間 (*1)	バッテリーセーブ有効時	バッテリーセーブ無効時	
EBP-177(1000mAh)装着時	約9時間	約7時間	
EBP-178(1800mAh)装着時	約16時間	約12時間	

(*1) 送信出力1Wを5秒、受信音量最大で5秒、待ち受け90秒を繰り返した。

本製品はRoHS非対応です。

This product is NOT RoHS compliant and intended for use only where permitted.

- ■仕様・定格は予告なく変更する場合があります。
- ■本書の説明用イラストは、実物とは状態や形状が異なる、一部の表示を省略している、 等の場合があります。
- ■本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。乱丁・落丁はお取り替え致します。

Pルインコ株式会社 電子事業部

東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本橋プラザビル14階 TEL.03-3278-5888 大阪営業所 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4番9号 淀屋橋ダイビル13階 TEL.06-7636-2361 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目3番6号 第3博多偕成ビル7階 TEL.092-473-8034

アフターサービスに関するお問い合わせは

お買い上げの販売店または、フリーダイアルググ 0120-464-007

全国どこからでも無料で、サービス窓口につながります。 受付時間/10:00~17:00月曜~金曜(祝祭日及び12:00~13:00は除きます) ホームページ http://www.alinco.co.jp/ 「電子事業」をご覧ください。

> PS0640A FNEG-NI